

Aufbauanleitung Easywall Flex

Assembly instructions



entdecker.com



Aufbau - Schritt 1:

Nehmen Sie das Produkt aus der Transporttasche.


Take the product out of the carrying bag.



Aufbau - Schritt 4:

Ziehen Sie die Grafikbahn aus der Kassette noch oben.

Pull the banner up from the base.

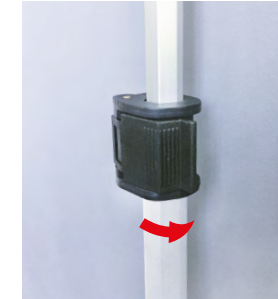

Aufbau - Schritt 7:

Schließen Sie die Verschlussclips an der Teleskopstange um die eingestellte Höhe der Grafikbahn zu fixieren.

Close the clips to lock into place.



Aufbau - Schritt 2:

Richten Sie die Teleskopstange in eine aufrechte Position auf und verschieben Sie diese horizontal in die Mitte der Kassette.

Lift the pole into a vertical position and slide it towards the centre of the base.



Aufbau - Schritt 5:

Hängen Sie die obere Querstange der Grafikbahn mit dem rückseitigen Loch in den Haken am oberen Ende der Teleskopstange.


Hang the top frame onto the hook.



Aufbau - Schritt 3:

Um die Teleskopstange an dieser Stelle zu sichern, drücken Sie den Sicherungsclip nach unten.

Secure the telescopic pole in place by sliding down the safety clip.

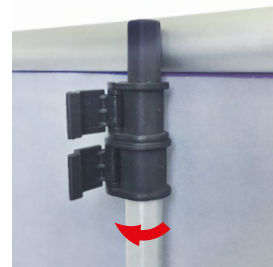

Aufbau - Schritt 6:

Öffnen Sie beide Verschlussclips der Teleskopstange und ziehen Sie die Grafikbahn gemeinsam mit den beiden gelösten Elementen der Teleskopstange auf die gewünschte Höhe.

Open both clips and raise the pole to the desired height.



Fertig! Let's go!


Kombination mehrerer Easywall Flex Roll-ups



Schritt 1:

Verwenden Sie die Haken, um die Kassetten der Easywall Flex miteinander zu verbinden.

Use the hook to connect Easywall Flex bases.

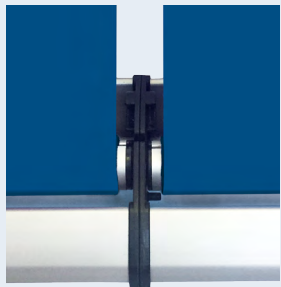

Schritt 2:

Stellen Sie sicher, dass die Kassetten fest verbunden sind.

Make sure that the bases are properly connected.



Schritt 3:

So können Sie mehrere Easywall Flex Roll-ups einfach zu einer Werbewand verbinden.

This way you can easily connect several Easywall Flex Roll-up for use as an advertising wall.

Kombination mehrerer Easywall Flex zur Nutzung mit Backwall-Grafikbahnen



Schritt 1:

Stellen Sie sicher, dass sich die Kedernut des Aufrollmechanismus an der Position der U-förmigen Aussparung der Seitenabdeckung der Kassette befindet und sichern Sie diese mit der Fixierschraube in der dafür vorgesehenen Öffnung. Eine eventuell vorhandene Grafikbahn entfernen Sie bitte gemäß der „Austauschanleitung“. WICHTIG: Die Fixierschraube darf nun nicht mehr gelöst werden!

Align the groove on the bottom roller with the gap on the side of the base. Use the screw to lock the roller into place. Remove existing banner according to „Banner replacement instructions“. Important: Do not remove the screw!



Schritt 2:

Verbinden Sie alle Kassetten gemäß der Anleitung „Erweiterung A“ links. Ziehen Sie die Backwall-Grafikbahn durch alle Kassetten und durch alle oberen Querstangen. Folgen Sie dann den Schritten der „Aufbauanleitung“ auf der vorherigen Seite für alle Kassetten.

Connect several Easyroll Flex bases according to the description on the left. Slide the Backwall banner through all bases and all top frames. Follow the assembly instructions for all bases.



Schritt 3:

Auf diese Weise können Sie zwei oder mehr Easywall Flex in eine komplette Messewand mit durchgehender Backwall-Grafikbahn verwandeln.

This way you can connect several Easywall Flex for use with large backwall banners.