FALTZELTE | EXPRESS TENT
MT CLASSIC | MT PREMIUM | OCTA PRO

entdecker.com

MANUAL | GEBRAUCHSANWEISUNG

EN | DE

MITKO for events

EN MT CLASSIC, MT PREMIUM, OCTA PRO
MANUAL _____ 3

DE MT CLASSIC, MT PREMIUM, OCTA PRO
GEBRAUCHSANWEISUNG _____ 9

WE RECOMMEND

1. The tent is based on the scissor system. Be cautious while folding and unfolding the frame.
2. You need at least 2 people for assembly/disassembly of the tent. Tents with eight legs should be assembled/disassembled by 4 people.
3. For MT Premium 6 × 6 m size insert additional leg, which is included in the accessories, in the hole of the middle mast.
4. Before disassembling the structure, it must be thoroughly cleaned. Our company is not liable for any damage resulting from multiple assembly/ disassembly of the dirty structure.
5. Our company recommends to remove the roof each time the tent is disassembled (does not apply tents packed in Comfort transport bags).
6. The fabric (roof and sidewalls) should be cleaned and dried before packing it into transport bags. Our company does not bear any responsibility for possible stains arisen as a result of storing wet or dirty fabric.
7. With recurring gusts of wind, anchoring should be checked systematically.

SAFETY

1. The express tent is not intended for use during a strong wind, blizzards, hail, storms, etc.
2. The tent must not be left without any supervision.
3. The tents are not adapted to exploitation under snow load. One should remove the snow gathering on the roof, if the layer of the snow is 2 cm or higher.
4. Water lingering on the roof should be immediately removed.
5. Our company states that polyester fabrics marked with OG/FR symbol are fire resistant and that they meet requirements of PN-EN 13501-1 norm.
6. Express tents may be used with wind up to 14 m/s (50 km/h) provided it is protected against wind gusts as described in table no. 1 (except tents mentioned in point 7th.). During stronger wind, it is recommended in all cases to disassemble the tent (first remove the wall and then fold the roof). Mechanical damage resulting from failure to follow the above recommendations are not covered by the warranty.
7. Our company declares that the statical calculations for the MT Premium in sizes 3 × 3 m, 3 × 4,5 m, 3 × 6 m and Octa Pro in sizes 4 × 4 m, 4 × 6 m, 4 × 8 m have been carried out according to the PN-EN 13782:2015-2007 – „Temporary objects – Tents – Safety" norm (original calculations available at the Manufacturer). The tents may be used with wind up to 28 m/s (100 km/h) provided it is protected against wind gusts as described in tables no. 1. During stronger wind, it is recommended in all cases to disassemble the tent

Table 1. Ways to anchor of canopies

Size of tent	Type of tent: C - Classic; P - Premium; OP - Octa Pro	Wind speed [km/h]	Anchor	Concrete substrate			Ground substrate		
				Minimum weight to mount each foot **	Segmented anchor HSA-R M6 × 65 20/10/ to mount each foot ***	Sleeve anchor (eyebolt closed) HLC-EC 10 × 50 ***	Steel anchor, length 26,5 cm, fi 10 mm *	Twisted steel anchor, length 34 cm for each stay ∢ 45° *	Anchor length 45 cm, angle 35 × 35 × 4 mm for each stay ∢ 45° **
2 × 2 m	C	< 50	corners	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
2 × 3 m	C	< 50	corners	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
2 × 4 m	C	< 50	corners	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
2,5 × 2,5 m	C	< 50	corners	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
2,5 × 5 m	C	< 50	corners	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
			median	55 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
3 × 3 m	C, P, OP	< 50	corners	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
	P	50–100	corners	—	1 ×	1 ×	1 ×	—	1 ×
3 × 4,5 m	C, P, OP	< 50	corners	32 kg	—	—	2 ×	1 ×	—
	P	50–100	corners	—	1 ×	1 ×	2 ×	—	1 ×
3 × 6 m	C, P, OP	< 50	corners	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
	C, P, OP	< 50	median	55 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
	P	50–100	corners	—	1 ×	1 ×	1 ×	—	1 ×
	P	50–100	median	—	1 ×	1 ×	3 ×	—	2 ×
4 × 4 m	OP	< 50	corners	12 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
	OP	50–100	corners	—	1 ×	1 ×	1 ×	—	1 ×
4 × 6 m	OP	< 50	corners	32 kg	—	—	2 ×	1 ×	—
	OP	50–100	corners	—	1 ×	1 ×	2 ×	—	1 ×
4 × 8 m	OP	< 50	corners	12 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
	OP	< 50	median	51 kg	—	—	2 ×	1 ×	—
	OP	50–100	corners		1 ×	1 ×	1 ×	—	1 ×
	OP	50–100	median	—	1 ×	1 ×	2 ×	—	3 ×
5 × 5 m	P	< 50	corners	12 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
			median	51 kg	—	—	2 ×	1 ×	—
6 × 6 m	P	< 50	corners	12 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
			median	51 kg	—	—	2 ×	1 ×	—
			central in the tent	12 kg	—	—	1 ×	—	—

* Tent's standard equipment; ** Non-standard tent equipment accessory; *** Art. offered by Hilti (https://www.hilti.de/)

(first remove the wall and then fold the roof). Mechanical damage resulting from failure to follow the above recommendations are not covered by the warranty. At wind speeds of 50 km/h < 100 km/h, the MT Premium in size 3 × 6 m and Octa Pro in size 4 × 8 m must be secured by placing, on middle legs, guy rope at 1 m height and anchor it at an angle of 45 degrees.

Fig. 1. MT Premium 3 × 6 m and Octa Pro 4 × 8 m tents lines mounting

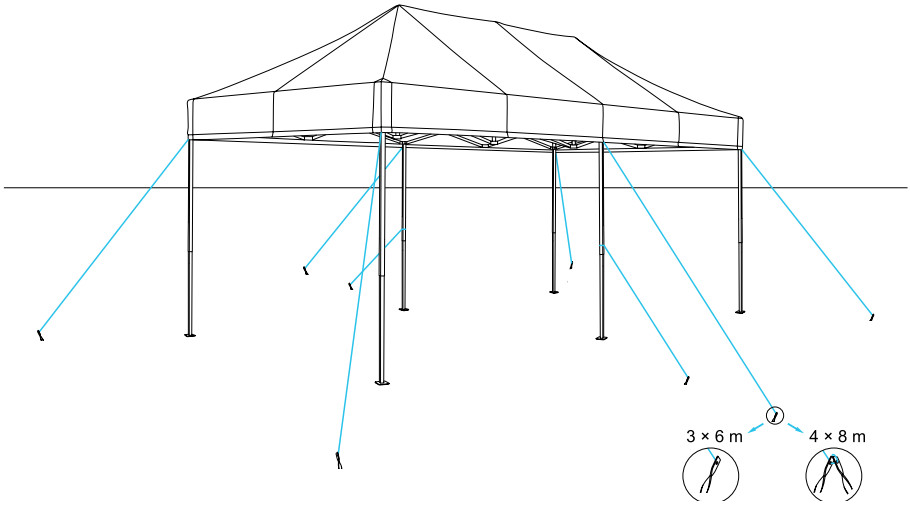

8. MT Premium in sizes 3 × 3 m, 3 × 4.5 m, 3 x 6 m and Octa Pro in sizes 3 × 3 m, 3 × 4.5 m, 3 x 6 m, 4 × 4 m, 4 × 6 m, 4 × 8 m with unusual structures,

Table 2. Ways to anchor of canopies

Size of tent	Type of tent: P – Premium OP – Octa Pro	Wind speed [km/h]	Anchor	Concrete substrate	Ground substrate	
				Minimum weight to mount each foot **	Steel anchor, length 26,5 cm, fi 10 mm *	Twisted steel anchor, length 34 cm for each stay ∢ 45° *
3 × 3 m	P, OP	< 50	corners	30 kg	2 ×	1 ×
3 × 4,5 m	P, OP	< 50	corners	32 kg	2 ×	1 ×
3 × 6 m	P, OP	< 50	corners	30 kg	2 ×	1 ×
	P, OP	< 50	median	55 kg	3 ×	1 ×
4 × 4 m	OP	< 50	corners	24 kg	2 ×	1 ×
4 × 6 m	OP	< 50	corners	32 kg	2 ×	1 ×
4 × 8 m	OP	< 50	corners	24 kg	2 ×	1 ×
	OP	< 50	median	51 kg	3 ×	1 ×

i.e. with height increased by max 0,5 m. Tent may be used with wind up to 14 m/s (50 km/h) provided it is protected against wind gusts as described in table no. 2. During stronger wind, it is recommended in all cases to disassemble the tent (first remove the wall and then fold the roof). Mechanical damage resulting from failure to follow the above recommendations are not covered by the warranty.

ASSEMBLY SEQUENCE

1. Take the structure out of the case and arrnage it on a level ground. Hold the legs and stretch.
2. Put the roof on. Velcro together roof and frame corners.
   ATTENTION! For MT Premium in sizes 4 × 4 m, 5 × 5 m, 6 × 6 m pull out the mast and block it.
3. Holding the lower sabres, stretch the structure.
4. Fasten the locks in corner legs. Remember to lock the blocks on center legs. For better stability put your foot on the basis of the leg of the tent.
5. Fasten the roof with clip buckles.
6. Press the lock located on the leg, slide out the inner leg and lift the tent.
   ATTENTION! Assemblers should lift the same side of the tent.
7. Unblock and slide out the leg on the opposite side. Depending on the tent dimensions and number of legs, please unblock and slide out the legs according to the assembly sequence. For MT Premium in size 6 × 6 m insert additional leg, this is included in the accessories, in the hole of the middle mast.
8. Velcro the wall to the valance of the roof. Fasten wall side Velcro's around the legs.
9. Connect the walls with a velcro/zip (depending on version).
10. On the ground, secure legs of a tent with 26,5 cm long anchors. Connect one side of the guy rope, with the tent roof and anchor the other end with 34 cm twisted steel tent peg. Then stretch the guy rope at an angle of 45 degrees and anchor it. When on concrete surface, secure the tent with ballast or sleeve anchor.

DISASSEMBLY SEQUENCE

1. First detach the walls, then detach the tent lines and remove anchors.
2. Pull out the anchors in the basis of the tent (remove the weights or remove the sleeve anchors).
3. Ensure that the base of the tent and internal legs are clean. The sand and clay accumulated on the frame can prevent the legs from sliding in. Press the lock located on the leg, slide in the inner leg and let the tent down. Note! When letting it down, the installers should be on the same side of the tent.
4. Unfasten the clip buckles.
5. Release the locks in the corner and center legs.
6. Holding the lower sabres, fold the structure.

Fig. 2. Mounting process

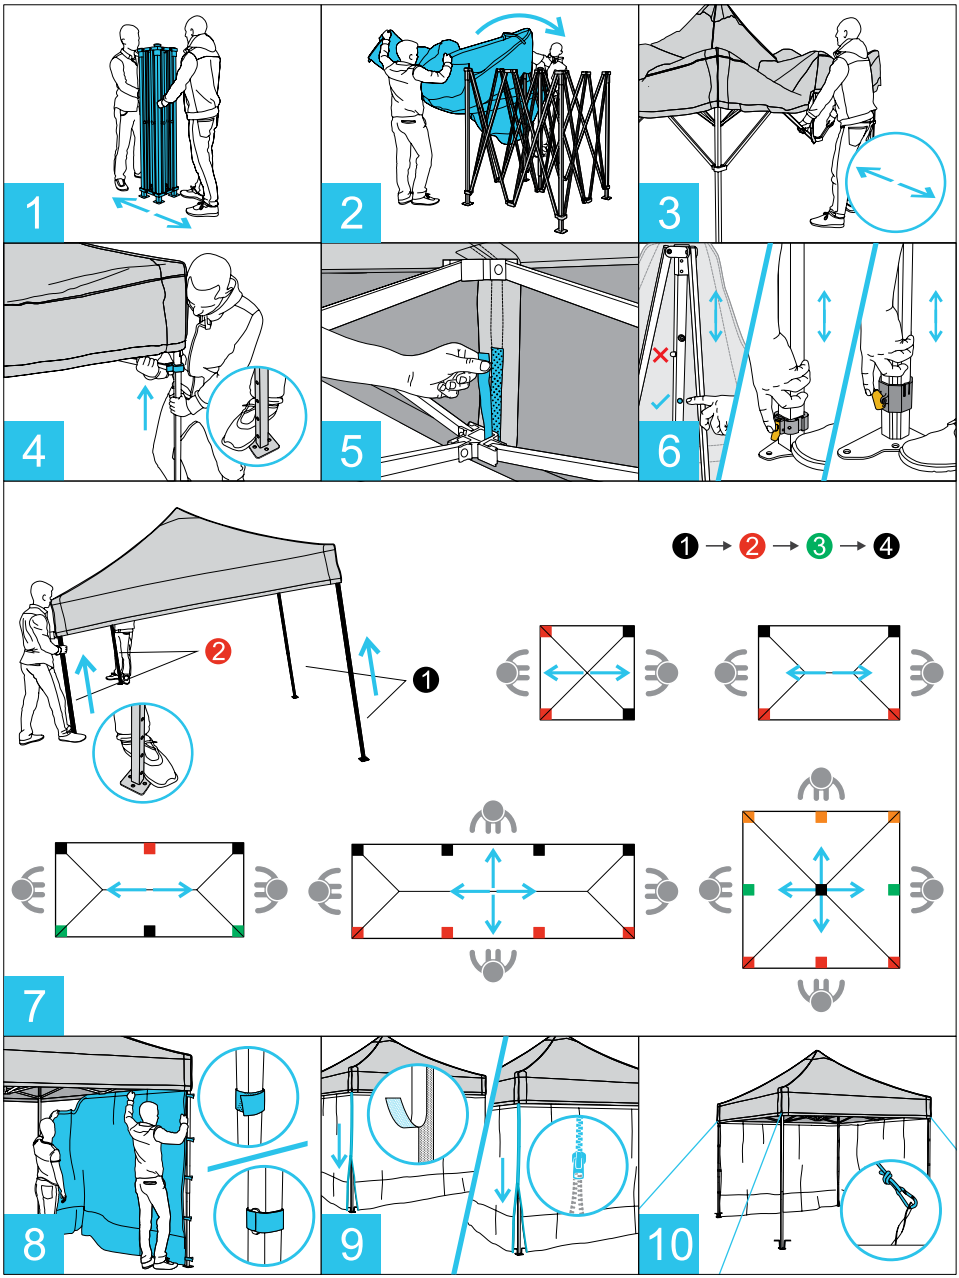

ENGLISH

7. For MT Premium in sizes 4 × 4 m, 5 × 5 m, 6 × 6 m push the blockade button and lower the mast.
8. Remove the lining from the structure.
9. Packe the elements of the tent into a bag.

POLYESTER MATERIALS CARE LABEL

1. Chemical washing is forbidden.
2. Do not use a washing machine.
3. Water hand washing - try to knead softly, do not rub, do not wring.
4. Surface washing - dirty places should be washed with a sponge.
5. Washing temperature - maximum 40° C.
6. Washing detergent, intended for synthetic materials, should be used as per labelled proportions.
7. Rins 2 to 3 times in the warm water and once in the cold water.
8. Do not swirl. Do not wring.
9. Dry in the vertical position at the room temperature (allow water dripping).
10. Iron the outside of the material (uncoated) with the iron in the highest temperature of 110° C.
11. Washing with organic solvents is forbidden as well as local stains washing. It is because such materials are not resistant to solvents. Do not let big grime to appear. Do not disinfect with chlorine. Do not bleach.
12. Keep away from fire. In case of flaming up try to put the fire out with the water, dry powder or carbon dioxide extinguisher (ABC or BC).

Fig. 3. Rules for polyester textiles conservation



Producer and Distributors reserve the right to implement changes to above information.

ENTDECKER GMBH
Siemensstraße 5 | 61191 Rosbach v. d. Höhe | Germany
Tel. +49 (0) 6003-93 444-0 | Fax: +49 (0) 6003-93 444-200
info@entdecker.com| www.entdecker.com

MT CLASSIC, MT PREMIUM, OCTA PRO
GEBRAUCHSANWEISUNG

EMPFEHLUNGEN

1. Das Zelt basiert auf einem Scherensystem. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verletzen, wenn Sie das Gestell zusammenklappen oder entfalten.
2. Zur Montage oder Demontage eines Zeltes braucht man mindestens zwei Personen. Zelte auf acht Beinen sollten von 4 Personen entfaltet und zusammengeklappt werden.
3. Bei MT Premium in der Größe von 6 x 6 m, stecken Sie das Standbein in die dafür vorgesehene Öffnung im Mast.
4. Bevor die Konstruktion zusammengebaut wird, sollte sie gründlich gereinigt werden. Wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch wiederholtes Zusammenklappen und Entfalten der verschmutzten Konstruktion entstehen.
5. Wir empehlen die Demontage des Daches, jedes Mal nach dem Abbau des Zeltes (gilt nicht bei Verwendung der Transporttasche „Comfort").
6. Vor dem Verpacken ist der Zeltstoff zu reinigen und zu trocknen.
7. Bei Windböen muss die Sicherung regelmäßig überprüft werden.

SICHERHEIT

1. Das Zelt ist nicht für den Einsatz bei starkem Wind, Schneestürmen, Hagel, Sturm etc. geeignet.
2. Das Zelt darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
3. Bei der Verwendung in den Wintermonaten mit Schneefall, ist die Schneelast auf dem Zeltdach zu kontrollieren. Der Schnee ist vom Zeltdach zu entfernen. Eine Schneehöhe von 2 cm ist zulässig.
4. Wasseransammlungen sind zu vermeiden und müssen entfernt werden.
5. Wir bestätigen, dass alle in der Produktion verwendeten Stoffe, die mit Symbol OG/FR gekennzeichnet sind, schwer entflammbar sind und der Norm PN-EN 13501-1 entsprechen.
6. Die Zelte können bei einer Windgeschwindigkeit bis zu 14 m/s (50 km/h) verwendet werden, unter der Voraussetzung, dass sie vor Böen gesichert werden, wie in der Tabelle Nr. 1 beschrieben (außer der Zeltgrößen unter Punkt 7). Bei starkem Wind ist es empfehlenswert, das Zelt zusammen-zuklappen (zuerst müssen die Wände abgenommen, und danach das Gestell zusammen- geklappt werden). Mechanische Schäden, die durch Nichtbeachtung der oben genannten Empfehlung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
7. Unsere Firma erklärt, dass die statischen Berechnungen der Zelte der Premium-Serie in den Größen 3 × 3 m, 3×4,5 m, 3 × 6 m und Octa Pro 4 × 4 m, 4 × 6 m, 4 × 8 m nach den Normen PN-EN 13782:2015-2007 - „Temporäre Einrichtungen - Zelte - Sicherheit" (Originale der Berechnungen verfügbar) durchgeführt wurden. Zelte dürfen bei Windgeschwindigkeiten bis zu 28 m/s (100 km/h) verwendet werden, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie vor Böen

Tabelle 1. Arten der Sicherung aller Zeltvarianten und -größen

Größe Zelt	Zeltart: C - Classic; P - Premium; OP - Octa Pro	Windgeschwindigkeit [km/h]	Sicherung	Befestigter Boden			Unbefestigter Boden		
				Lastgewicht das die Anforderungen an die Montage des Fußes erfüllt **	Segmentsicherung HSA-R M6 × 65 20/10/ des Fußes erfüllt ***	Hülsenanker (Ring-schraube geschlossen) HLC-EC 10 × 50 ***	Stahlhering Länge 26,5 cm, fi 10 mm *	Torsionsstahlhering Länge 34 cm, für ein Halteseil ≮ 45° erfüllt *	Stahlhering Länge 45 cm, für ein Halteseil ≮ 45° erfüllt **
2 × 2 m	C	< 50	Ecken	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
2 × 3 m	C	< 50	Ecken	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
2 × 4 m	C	< 50	Ecken	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
2,5 × 2,5 m	C	< 50	Ecken	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
2,5 × 5 m	C	< 50	Ecken	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
			Mitte	55 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
3 × 3 m	C, P, OP	< 50	Ecken	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
	P	50–100	Ecken	—	1 ×	1 ×	1 ×	—	1 ×
3 × 4,5 m	C, P, OP	< 50	Ecken	32 kg	—	—	2 ×	1 ×	—
	P	50–100	Ecken	—	1 ×	1 ×	2 ×	—	1 ×
3 × 6 m	C, P, OP	< 50	Ecken	15 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
	C, P, OP	< 50	Mitte	55 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
	P	50–100	Ecken	—	1 ×	1 ×	1 ×	—	1 ×
	P	50–100	Mitte	—	1 ×	1 ×	3 ×	—	2 ×
4 × 4 m	OP	< 50	Ecken	12 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
	OP	50–100	Ecken	—	1 ×	1 ×	1 ×	—	1 ×
4 × 6 m	OP	< 50	Ecken	32 kg	—	—	2 ×	1 ×	—
	OP	50–100	Ecken	—	1 ×	1 ×	2 ×	—	1 ×
4 × 8 m	OP	< 50	Ecken	12 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
	OP	< 50	Mitte	51 kg	—	—	2 ×	1 ×	—
	OP	50–100	Ecken		1 ×	1 ×	1 ×	—	1 ×
	OP	50–100	Mitte	—	1 ×	1 ×	2 ×	—	3 ×
5 × 5 m	P	< 50	Ecken	12 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
			Mitte	51 kg	—	—	2 ×	1 ×	—
6 × 6 m	P	< 50	Ecken	12 kg	—	—	1 ×	1 ×	—
			Mitte	51 kg	—	—	2 ×	1 ×	—
			zentral im Zelt	12 kg	—	—	1 ×	—	—

* Standardausrüstung des Zeltes; ** Zubehör der Nicht-Standard-Ausrüstung des Zeltes; *** Art. angeboten von Hilti (https://www.hilti.de/)

Zeichnung 1. Befestigung von Abspannseilen im Zelt MT Premium 3 × 6 m und Octa Pro 4 × 8 m

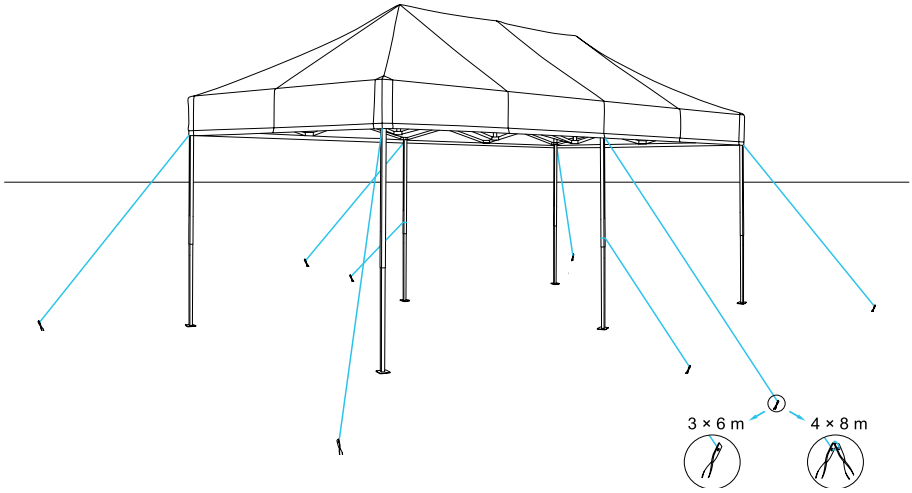

gesichert werden, wie es in Tabelle 1 beschrieben wird. Bei starkem Wind ist es empfehlenswert, das Zelt zusammenzuklappen (zuerst müssen die Wände abgenommen, und danach das Gestell zusammengeklappt werden). Mechanische Schäden, die durch Nichtbeachtung der oben genannten Empfehlung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
Bei Windgeschwindigkeiten von 50-100 km/h muss das Zelt MT Premium in der Größe 3 × 6 m und das Zelt Octa Pro in der Größe 4 × 8 m geschützt werden, indem die Abspannseile zusätzlich an den Mittelbeinen auf der Höhe von 1m befestigt werden und im Boden in einem Winkel von 45° verankert werden.

Tabelle 2. Arten der Sicherung bei über 0,5 m erhöhten Zelten

Größe Zelt	Zeltart: P – Premium OP – Octa Pro	Wind-geschwindigkeit [km/h]	Sicherung	Befestigter Boden	Unbefestigter Boden	
				Lastgewicht das die Anforderungen an die Montage des Fußes erfüllt **	Stahlhering Länge 26,5 cm, fi 10 mm *	Torsions-stahlhering Länge 34 cm, für ein Halteseil ∢ 45° erfüllt *
3 × 3 m	P, OP	< 50	Ecken	30 kg	2 ×	1 ×
3 × 4,5 m	P, OP	< 50	Ecken	32 kg	2 ×	1 ×
3 × 6 m	P, OP	< 50	Ecken	30 kg	2 ×	1 ×
	P, OP	< 50	Mitte	55 kg	3 ×	1 ×
4 × 4 m	OP	< 50	Ecken	24 kg	2 ×	1 ×
4 × 6 m	OP	< 50	Ecken	32 kg	2 ×	1 ×
4 × 8 m	OP	< 50	Ecken	24 kg	2 ×	1 ×
	OP	< 50	Mitte	51 kg	3 ×	1 ×

8. Sonderkonstruktionen der Zelte MT Premium in den Größen 3 × 3 m, 3 × 4.5 m, 3 x 6 m und Octa Pro in den Größen 3 × 3 m, 3 × 4.5 m, 3 x 6 m, 4 × 4 m, 4 × 6 m, 4 × 8 m , d.h. über 0,5 m erhöht, können bei Windgeschwindigkeiten von 14 m/s (50 km/h) verwendet werden, unter der Voraussetzung , dass sie vor Böen gesichert werden, wie in der Tabelle Nr. 2 beschrieben ist. Bei starkem Wind ist es empfehlenswert, das Zelt zusammenzuklappen. (zuerst müssen die Wände abgenommen, und danach das Gestell zusammengeklappt werden). Mechanische Schäden, die durch Nichtbeachtung der oben genannten Empfehlung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

MONTAGE

1. Nehmen Sie das Gestell aus der Transporttasche und stellen Sie es aufrecht auf den flachen Boden. Ziehen sie das Alugestell etwas auseinander.
2. Legen Sie das Zeltdach über das Gestell. Achten Sie darauf, dass die Ecken des Daches parallel auf den Ecken des Gestelles liegen. Bringen Sie die Klettverschlüsse an den dafür vorgesehenen Stellen am Gestänge an und fixieren Sie das Dach.
   ACHTUNG! Bei den Zelten MT Premium in der Größen 4 × 4 m, 5 × 5 m , 6 × 6 m achten Sie bitte darauf, dass der Mittelmast nach oben geschoben wird und mit der Blockade stabilisiert wird.
3. Ziehen Sie nun an den Scheren das System langsam komplett auseinander.
4. Stellen Sie sicher, dass die Haltervorrichtungen des Dachgestells so nahe wie möglich an den Einrastbolzen stehen. Drücken Sie die Haltevorrichtung an den Ecken nach oben bis die Sicherungsbolzen einrasten.
5. Befestigen Sie die Haltegurte, spannen und verschließen Sie diese.
6. Lösen Sie den Verschluss der Haltervorrichtungen an den Zeltbeinen unten und ziehen die Standbeine auf einer Seite mit 2 Personen auf die gewünschte Höhe, bis diese ebenfalls hörbar einrasten.
7. Wiederholen Sie nun das Ganze auf der anderen Zeltseite. Je nach Größe des Zeltes wiederholen Sie den Vorgang wie in der Anleitung beschrieben. Bei einem MT Premium Zelt mit der Größe 6 × 6 m stecken Sie das zusätzliche Standbein in die dafür vorgesehene Öffnung im Mast.
8. Befestigen Sie die Wand mit dem Klettverschluss an der Bordüre des Daches. Danach befestigen Sie die Klettverschlüsse am Standbein.
9. Die Wände werden durch Klett- bzw. Reißverschlüsse miteinander verbunden.
10. Sichern Sie ihr Zelt auf unbefestigtem Untergrund mit den Abspannseilen.

DEMONTAGE

1. Zunächst nehmen Sie die Wände ab und entfernen die Abspannseile am Dach.
2. Ziehen Sie die Heringe aus dem Boden.
3. Vergewissern Sie sich, das die Basis des Zeltes und die inneren Beine sauber sind. Sand und Ton, die nicht von dem Gestell entfernt werden, können bewirken, dass die Beine beim nächsten Aufbau nicht mehr herausgezogen werden können. Drücken sie die Haltevorrichtung am Bein, schieben das innere Bein zurück und lassen das Zelt herunter. ACHTUNG! Beim Hochheben des Zeltes sollten sich zwei Leute auf derselben Seite befinden.

Zeichnung 2. Montageablauf des Express Zeltes

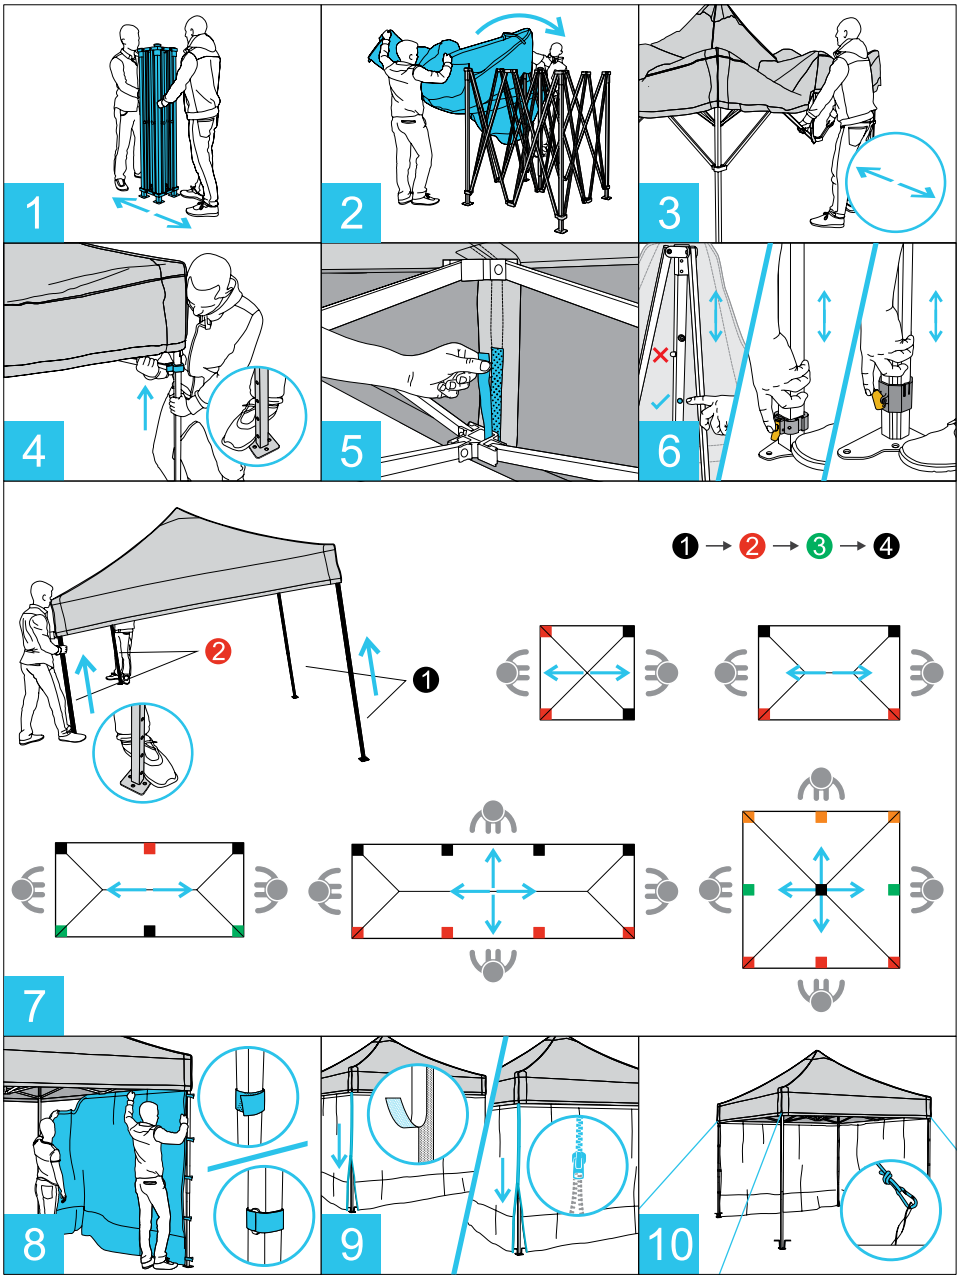

DEUTSCH

4. Lösen Sie die Haltegurte am Dach und danach die Haltevorrichtungen an den Eck- und Mittelbeinen.
5. Halten Sie es an den unteren Scheren und schieben das Gestell zusammen.
6. Bei den Zelten MT Premium in der Größen 4 × 4 m, 5 × 5 m, 6 × 6 m drücken Sie die Blockade und schieben Sie den Mast nach unten.
7. Entfernen Sie den Dachbezug.
8. Packen Sie die Einzelteile in die dazugehörige Transporttasche.

PFLEGEHINWEISE FÜR POLYESTERGEWEBE

1. Eine Reinigung mit chemischen Reinigern wird grundsätzlich nicht empfohlen.
2. Waschen in der Waschmaschine ist verboten.
3. Nur Handwäsche – leicht auspressen, nicht reiben, nicht auswringen.
4. Stark verschmutzte Stellen einweichen und mit einem Schwamm durch leichtes Reiben reinigen.
5. Die maximale Waschtemperatur von 40 C° darf nicht überschritten werden.
6. Für die Handwäsche verwenden Sie bitte nur Feinwaschmittel. Nach dem Waschen spülen Sie alles 2 bis 3 Mal in warmem Wasser und zum Schluss einmal in kaltem Wasser aus.
7. Nicht schleudern oder stark wringen.
8. Zur Trocknung aufhängen.
9. Wenn erforderlich, können die gereinigten Teile von der nicht imprägnierten Seite bei maximal 110 C° gebügelt werden.
10. Alle Polyesterstoffe sind imprägniert. Dieser Schutz kann durch verschiedene Reinigungsmittel zerstört werden. Ungeeignet sind lösungsmittelhaltige Reiniger. Schützen Sie die Polyesterstoffe vor starker Verschmutzung.
11. Färben Sie die Stoffe nicht nach.
12. Setzen Sie die Polyesterstoffe keinem offenen Feuer aus. Brände mit Wasser oder Feuerlöscher der Klasse ABC oder BC löschen.

Zeichnung 3. Pflegehinweise für Polyestergewebe



Hersteller und Distributoren behalten sich das Recht vor, Änderungen in die oben genannten Informationen einzufügen.

ENTDECKER GMBH
Siemensstraße 5 | 61191 Rosbach v. d. Höhe | Germany
Tel. +49 (0) 6003-93 444-0 | Fax: +49 (0) 6003-93 444-200
info@entdecker.com| www.entdecker.com

FALTZELTE
MT CLASSIC | MT PREMIUM | OCTA PRO

entdecker.com

MANUAL | GEBRAUCHSANWEISUNG

EKS20180702

EN | DE

MITKO for events